



Εγκατάσταση μπαταριών (πρέπει να γίνεται από ενήλικα)

- Το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών βρίσκεται στο κάτω μέρος του χρηματοκιβωτίου (εικ. 2).
- Χρησιμοποιήστε ένα κασαβίδι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
- Τοποθετήστε 3 καινούριες μπαταρίες AA. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα "+" και "-" έχουν εισαχθεί σωστά, όπως υποδεικνύεται στο κάλυμμα των μπαταριών (εικ. 3).
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Μην αφιζείτε υπερβολικά τη βίδα.
- Όταν οι ήχοι του παιχνιδιού εξασθενούν, είναι καιρός κάποιος ενήλικας να αντικαταστήσει τις μπαταρίες.

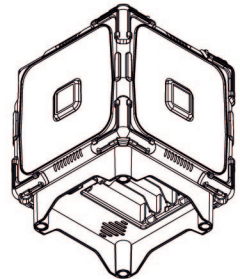

εικ. 2

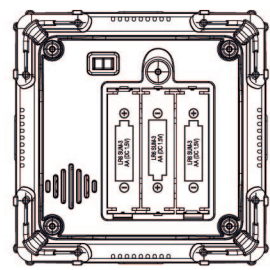

εικ. 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται τηρώντας τη σωστή πολικότητα, με βάση τα σύμβολα + και - που έχουν πάνω τους.
- Οι αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε, με οποιονδήποτε τρόπο, τις επαφές μέσα στην υποδοχή μπαταριών, για να αποφευχθεί η πιθανότητα βραχυκυκλώματος.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι όταν πρόκειται να επαναφορτιστούν. Η επαναφόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.

ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης. Για το λόγο αυτό, φυλάξτε τις μακριά από τα παιδιά.
- Βγάλτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τις μπαταρίες.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (08. 2012/19/ΕΕ), καθώς και στις χώρες που εφαρμόζουν συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων, τα μέρη του προϊόντος που επισημαινούνται με αυτό το σύμβολο (ή που επισημαινούνται έτσι στις οδηγίες του παιχνιδιού) πρέπει υποχρεωτικά να διατεθούν επιλεκτικά, στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Απαγορεύεται η διάθεση τέτοιων εξαρτημάτων ως μερικά αστικά απόβλητα.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η.Η.Ε.

Τα μέρη που επισημαινούνται (πάνω στο ίδιο το προϊόν ή στις οδηγίες του) με το σύμβολο πρέπει, υποχρεωτικά, να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται στις ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής ή, όπου επιτρέπεται, να επιστρέφονται στο κατάστημα αγοράς κατά την αγορά κάποιου παρόμοιου προϊόντος, ή δωρεάν, αν οι εξωτερικές διαστάσεις του εξαρτήματος είναι μικρότερες από 25 εκ. Οι χρήστες του προϊόντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθής διάθεσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έφθασε το τέλος του κύκλου ζωής του. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο κάθε χρήστης να έχει επίγνωση του ρόλου του και να διαθέτει πάντοτε τα ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η μη ορθή διάθεση των αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπλοκές και να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μέρη που επισημαινούνται με το σύμβολο περιέχουν υλίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η διάθεσή τους ως μη διαφοροποιημένα αστικά απόβλητα ή μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Η μη ορθή διάθεση των αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές βλάβες και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Απαγορεύεται η χρήση των μερών αυτών με ανώμαλο τρόπο. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αποσυρματολόγηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών και η χρήση αυτών όταν έχουν υποστεί κάποια βλάβη. Παρόμοιες ενέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα μέρη του παιχνιδιού που επισημαινούνται (πάνω στο ίδιο το παιχνίδι ή στις οδηγίες) με το σύμβολο. Τα άλλα μέρη του παιχνιδιού (ηλεκτρονικές κάρτες, αξεσουάρ, κ.λπ.) και η συσκευασία δεν υπόκεινται στις παραπάνω συστάσεις και μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να παραδίδονται στα κέντρα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στον πωλητή, κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχονται μικρά εξαρτήματα/κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά στοιχεία και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας, πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες του περιεχομένου μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στις εικόνες. Διατηρήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΑ

Item number: 1040-20021



Διανέμεται από την
AS COMPANY A.E.
Οδός Ιωνίας, Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης,
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ.176, Ελλάδα

Εισαγωγέας Κύπρου:
AS COMPANY CYPRUS LIMITED,
Ακαδημίας 21, 2107, Αγλαντζιά,
Λευκωσία, Κύπρος

©2019 Megarights. Το όνομα **BANK ATTACK** αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

MEGABLEU
www.megableu.com

Κατασκευαστής: MGBI / Megableu Group
Rue des Colonies 11 – Brussels – Belgium.



asccompany.gr



BANK ATTACK

ΠΑΡΕ ΤΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!

Εγχειρίδιο Οδηγιών

2 έως 4 παίκτες ηλικίας 7 ετών και άνω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο*, 8 εργαλεία (γυαλιά, τρυπάνι, laptop, χάρτης, φακός, ακουστικά, κρηκτικά, γάντια), 12 πλαστικές ράβδοι χρυσού, 20 χαρτονομίσματα (10x1εκ, 5x3εκ..5x5εκ.), οδηγίες παιχνιδιού.

*Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA, δεν περιλαμβάνονται.

Σκοπός του παιχνιδιού

Ο Αρχηγός επικοινωνήσε μαζί σας προτρέποντας την ομάδα σας να πραγματοποιήσει το κλόπο του αιώνα σε λιγότερο από 5 λεπτά! Σας έχει υποδείξει τη θέση ενός χρηματοκιβωτίου γεμάτο χρυσό, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αρπάξετε επίσης 50 εκατομμύρια! Συνεργαστείτε ως ομάδα, ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά και μην κάνετε λάθη για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να συγκεντρώσετε τα 50 εκατομμύρια.

Σας διακατέχει αρκετό ομαδικό πνεύμα για αυτό το παιχνίδι συνεργασίας;

Μια ομάδα, μία αποστολή, μία φωνή που σας καθοδηγεί!



Προετοιμασία

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «Εγκατάσταση μπαταριών».
- Αφαιρέστε το καπάκι από την κορυφή του χρηματοκιβωτίου για να τοποθετήσετε τις 12 χρυσές ράβδους. Κλείστε πάλι το καπάκι όταν τελειώσετε (εικ. 1).
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στη μέση του τραπεζιού.
- Κάθε παίκτης επιλέγει το ρόλο που θέλει να παίξει (Χάκερ, Ταμίας, Τσιλιαδόρος ή Ειδικός Εκρηκτικών) και κάθεται στη σωστή πλευρά του χρηματοκιβωτίου έτσι, ώστε να μπορεί εύκολα να φτάσει το αντίστοιχο κουμπί του ρόλου του.
- Βάλτε τα χαρτονομίσματα κοντά στο χρηματοκιβώτιο σε 3 στοίβες: 1εκ., 3εκ., 5εκ.
- Βάλτε τα 8 εργαλεία κοντά στο χρηματοκιβώτιο, αλλά όχι μπροστά από τους παίκτες.
- Ενεργοποιήστε το παιχνίδι με το διακόπτη ON-OFF που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χρηματοκιβωτίου.

Σημείωση: Εάν ο διακόπτης ήταν ήδη στη θέση ON, αλλά το παιχνίδι βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας λόγω αδράνειας, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ρόλου για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι.

• «Επιλογή ρόλων»: το παιχνίδι θα σας ζητήσει να επιλέξετε ρόλους.

Κάθε παίκτης πατάει το κουμπί του ρόλου του στην πλευρά του χρηματοκιβωτίου.

Σημείωση:

- Πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 2 ρόλοι. Εάν παίζετε με λιγότερους από 4 παίκτες, ένας ή περισσότεροι παίκτες μπορούν να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να επιλέξουν περισσότερους ρόλους από έναν. Αν το παιχνίδι είναι ατομικό, ο παίκτης πρέπει να επιλέξει αν θα παίξει με 2, 3 ή 4 ρόλους.

- Εάν δεν επιλεγεί κανένας ή μόνο ένας ρόλος μετά από 5 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι θα ζητήσει ξανά να επιλέξετε ρόλους. Αν και πάλι δεν έχει επιλεγεί κανένας ή μόνο ένας ρόλος, το παιχνίδι θα τεθεί σε αναστολή λειτουργίας.

• «Επιλογή επιπέδου»: μετά την επιλογή ρόλου, το παιχνίδι θα σας ζητήσει να επιλέξετε το επίπεδο. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επιλέξετε ένα υψηλότερο επίπεδο ή απλά περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να παίξετε το επίπεδο που σας ανακοινώθηκε. Το επιλεγμένο επίπεδο παιχνιδιού θα καθορίσει πόσο χρόνο θα έχουν οι παίκτες μεταξύ των εντολών που θα τους δίνονται. Αν δεν δρᾶσουν εγκαίρως, αυτό θα καταχωρηθεί ως λάθος. Υπάρχουν 5 διαθέσιμα επίπεδα.

Εργαλεία

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ



ΤΡΥΠΑΝΙ



ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ



ΧΑΡΤΗΣ



ΓΥΑΛΙΑ



ΓΑΝΤΙΑ




ΦΑΚΟΣ



LAPTOP



Ράβδος χρυσού

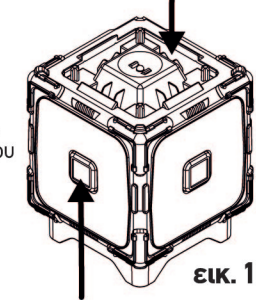

Παιχνίδι

Μόλις το επίπεδο έχει επιλεγεί και ανακοινωθεί, το παιχνίδι ξεκινά. Ο Αρχηγός θα δώσει διαφορετικές εντολές προς τους παίκτες:

- Εντολή **ΠΑΡΕ**: ο παίκτης (ρόλος) στον οποίο αναφέρεται ο Αρχηγός, πρέπει να πάρει το εργαλείο από το κέντρο του τραπεζιού ή από έναν άλλο παίκτη και να το τοποθετήσει μπροστά του.
π.χ. «Ταμιά πάρε το laptop»
- Εντολή **ΔΩΣΕ**: κάποιος παίκτης πρέπει να δώσει κάποιο εργαλείο σε έναν συγκεκριμένο παίκτη (ρόλο). Ο αρχηγός δεν αναφέρει ποιος παίκτης έχει το εργαλείο, οπότε προσέξτε!
π.χ. «Δώσε τα γυαλιά στον Ειδικό Εκρηκτικών»

• Εντολή **ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ**: οι παίκτες πρέπει να ανταλλάξουν ένα εργαλείο με ένα άλλο εργαλείο. Ο αρχηγός δεν θα αναφέρει ποιος έχει τα εργαλεία τη στιγμή εκείνη.

π.χ. «Αντάλλαξε το φορητό υπολογιστή με τα γάντια»

• Εντολή **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ**: αυτή η εντολή ελέγχει εάν οι παίκτες έχουν ακολουθήσει όλες τις εντολές «ΠΑΡΕ», «ΔΩΣΕ» και «ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ».

Ο παίκτης που έχει μπροστά του το εργαλείο που ανακοινώνεται, πρέπει να πατήσει γρήγορα το κουμπί με το δάκτυλό του.

π.χ. «Χρησιμοποίησε το φακό».

Προσοχή: Στα επίπεδα 4, 5 και 6, οι παίκτες ενδέχεται να κληθούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 2 εργαλεία.

Σε αυτή την περίπτωση, και οι δύο παίκτες πρέπει να πατήσουν τα κουμπιά τους εγκαίρως.

• «Όλοι μαζί - πιέστε το κουμπί σας τώρα!»: Όλοι οι παίκτες πρέπει να πατήσουν τα κουμπιά τους γρήγορα.

• Εντολή **ΑΡΠΑΞΕ**: για κάθε ενέργεια («χρησιμοποίησε» / «πιέστε το κουμπί») που έχει γίνει σωστά και έγκαιρα, ο Ταμίας πρέπει να αρπάξει τα μετρητά. Θα του ζητηθεί να αρπάξει 1, 3 ή 5 εκατομμύρια. Εάν η ομάδα παίζει το τέλειο παιχνίδι, θα συλλέξει 50 εκατομμύρια!

Λάθη

Εάν οι παίκτες δεν πατήσουν τα κουμπιά τους εγκαίρως ή αν πατήσει το κουμπί ο λάθος παίκτης, θα μετρηθεί ως λάθος. Το παιχνίδι ανακοινώνει τότε η ομάδα έχει μόνο ένα λάθος ακόμη. Εάν η ομάδα κάνει 4 λάθη στο επίπεδο 1, ή 3 λάθη στα επίπεδα 2 έως 6, το παιχνίδι τελειώνει με τον ήχο ενός συναγερμού και τη σειρήνα της αστυνομίας.

Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε!

Το **BANK ATTACK** είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας, οπότε είτε όλη η ομάδα κερδίζει είτε όλη η ομάδα χάνει.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το χρηματοκιβώτιο θα αρχίσει να ανοίγει καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται.

Ο αρχηγός θα σας ανακοινώσει πότε βρίσκεστε στα μισά της διαδρομής.

Εάν η ομάδα σας συνεργάζεται τέλεια, το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει και ο χρυσός θα γίνει δικός σας! Ο Αρχηγός θα ανακοινώσει αν έχετε κάνει όλες τις σωστές κινήσεις για να κερδίσετε τα 50 εκατομμύρια. Αν όχι, μπορείτε να ελέγξετε το σκορ σας μετρώντας τα χρήματα.

Αν έχετε συλλέξει 50 εκατομμύρια δολάρια, έχετε παίξει το τέλειο παιχνίδι!

Για να παίξετε ξανά, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι από την κορυφή του χρηματοκιβωτίου και τοποθετήστε και πάλι τις χρυσές ράβδους.

Στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι.

Σημείωση: Μην πιέζετε το πάνω μέρος του χρηματοκιβωτίου εφόσον έχει ξεκινήσει να ανοίγει. Διαφορετικά, θα κλείσει ξανά και οι μπάρες χρυσού δεν θα βγουν στο τέλος του παιχνιδιού.

Επίπεδο bonus

Ολοκληρώστε το παιχνίδι στο επίπεδο 5 χωρίς λάθη για να αποκαλύψετε ένα κρυφό 6ο επίπεδο (εξαιρετικά δύσκολο!). Σε αυτό το επίπεδο οι παίκτες πρέπει να αντιδράσουν ακόμα πιο γρήγορα σε όλες τις εντολές. Επίσης, εισάγεται μια νέα εντολή:

• Εντολή **«ΑΛΛΑΞΤΕ ΡΟΛΟΥΣ»**: Με αυτή την εντολή, οι παίκτες σπώνονται και μετακινούνται μία θέση αριστερά για να πάρουν το ρόλο του παίκτη στα αριστερά τους.

Το επίπεδο bonus θα παραμείνει διαθέσιμο όσο δεν απενεργοποιείτε το παιχνίδι με το διακόπτη στο κάτω μέρος ή δεν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Το παιχνίδι θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας όταν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά το παιχνίδι πατώντας οποιοδήποτε κουμπί ρόλου.

