Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
Αν η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για πάνω από 5 λεπτά και δεν τοποθετήσετε μία νέα κάρτα, αυτόματα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής (χαμηλή κατανάλωση) για εξοικονόμηση της ενέργειας των μπαταριών. Στην κατάσταση αναμονής ο ανιχνευτής καρτών απενεργοποιείται. Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που δείχνει το διάγραμμα μέσα στη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου.
- ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν, προτού επαναφορτιστούν.
- ΜΗΝ αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
- ΜΗΝ αναμειγνύετε καινούριες με εξασθενημένες μπαταρίες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες αν δε χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βγάζετε τις εξασθενημένες μπαταρίες από τη συσκευή. Η διαρροή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- ΜΗ βραχυκυκλώνετε τις παροχές ενέργειας.
- ΜΗΝ πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μπορεί να εκραγούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες που εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα ανακύκλωσης (Οδηγία 2002/96/ΕΚ), τα μέρη του προϊόντος που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέπει να ανακυκλώνονται μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Για τους λόγους αυτούς:
• Απαγορεύεται η διάθεση αυτών των μερών ως γενικά οικιακά απορρίμματα ή μαζί με άλλου είδους οικιακά απορρίμματα. • Τα μέρη αυτά πρέπει να διαχωρίζονται για ανακύκλωση. Πρέπει να συλλέγονται και να παραδίδονται στα ειδικά κέντρα συγκομιδής ή, όπου προβλέπεται, να παραδίδονται στον καταστηματάρχη, είτε τη στιγμή που γίνεται η αγορά κάποιου παρόμοιου προϊόντος, ή δωρεάν, αν το μέγεθος είναι μικρότερο από 25 εκ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Η μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές βλάβες και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. • Απαγορεύεται η χρήση των μερών αυτών με ανάρμοστο τρόπο. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών του παιχνιδιού και η χρήση αυτού όταν έχει υποστεί κάποια βλάβη. Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.
Σημείωση: Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα μέρη του παιχνιδιού που επισημαίνονται με το σχετικό απαγορευτικό σύμβολο (ή σε εκείνα τα μέρη που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών ότι υπόκεινται στον περιορισμό αυτό). Τα άλλα μέρη του παιχνιδιού (ηλεκτρονικές κάρτες, αξεσουάρ, κ.λπ.) και η συσκευασία δεν υπόκεινται στις παραπάνω συστάσεις και μπορούν να διατεθούν ως οικιακά απορρίμματα. Συνεπώς, αυτά τα μέρη δε χρειάζεται να παραδίδονται σε κέντρα επιλεκτικής συγκομιδής ή να επιστρέφονται στον καταστηματάρχη κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Οι οικιακοί χρήστες (μη επαγγελματίες) παρακαλούνται να απευθυνθούν στον πωλητή τους και στις υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων του δήμου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος.

Κατασκευαστής: INTEX SYNDICATE LTD
Harbour Center Tower II, Kowloon, Hong Kong

Διανέμεται από την AS COMPANY Α.Ε.
2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, 57013, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Item number: 1040-20167
MADE IN CHINA / ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχονται μικρά εξαρτήματα/κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά στοιχεία και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας, πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί.
Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες του περιεχομένου μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στις εικόνες. Διατηρήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

4890043830001

Name That /Family Card Game/ Instruction sheet/ 1C + 1C
size : 148 x 210mm
Modified Date : 4 Mar 2014

Περιεχόμενα
• 1 ηλεκτρονική συσκευή
• 50 κάρτες

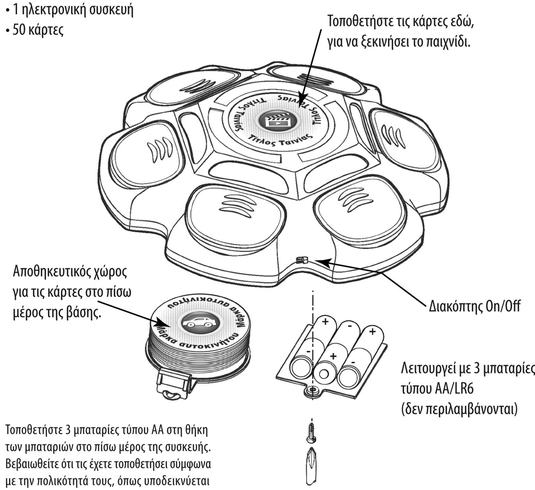

Τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου AA στη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει σύμφωνα με την πολικότητά τους, όπως υποδεικνύεται στο αντίστοιχο διάγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε έχει χαμηλό φωτισμό ή πολύ έντονο φωτισμό, υπάρχει περίπτωση η συσκευή να μη λειτουργεί ομαλά.

Προετοιμασία Παιχνιδιού
Βγάλτε τις κάρτες από τον αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος της συσκευής, ανακατέψτε τις καλά και στη συνέχεια τοποθετήστε τις ανάποδα (έτσι ώστε να βλέπετε την επάνω μεριά της κάρτας) σε στοίβα δίπλα στη συσκευή.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή από το διακόπτη on/off (I/O) - θα ανάψει ο φωτεινός δακτύλιος και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος επιβεβαιώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή.
Όλοι οι παίκτες πρέπει να καθίσουν αρκετά κοντά στη συσκευή, ώστε καθένας να μπορεί να φτάσει άνετα ένα πλήκτρο.

Σκοπός
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψεις εσύ τις περισσότερες κάρτες από τους αντιπάλους σου.

Πώς παίζεται
Ένας παίκτης παίρνει την πρώτη κάρτα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της στοίβας, την αναποδογυρίζει και την τοποθετεί στο κέντρο της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι παίκτες βλέπουν το θέμα της κάρτας και θα πρέπει να σκεφτούν μια απάντηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει τη συσκευή και ο δακτύλιος θα αναβοσβήσει βγάζοντας ήχους.
Μόλις ο δακτύλιος παραμείνει σταθερά αναμμένος, μία φωνή θα ανακοινώσει τρεις φορές (ανά 3 δευτ.) ένα τυχαίο γράμμα από την αλφαβήτα. Κάθε παίκτης πρέπει να σκεφτεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα μία λέξη που θα ταιριάζει στο θέμα της κάρτας και θα αρχίζει με το γράμμα που ανακοινώθηκε. Κάθε παίκτης πρέπει να πατήσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το πλήκτρο που βρίσκεται μπροστά του.
Η συσκευή υποδεικνύει τον παίκτη που πάτησε το φωτεινό πλήκτρο πιο γρήγορα από όλους! Ο δακτύλιος θα αναβοσβήσει με το χρώμα του πλήκτρου που πατήθηκε πρώτο. Ο συγκεκριμένος παίκτης πρέπει να ανακοινώσει αμέσως τη λέξη που έχει σκεφτεί, προτού η συσκευή κάνει το χαρακτηριστικό ήχο BUZZ!

Πολύ αργά!
Εάν ο παίκτης δεν ανακοινώσει τη λέξη που έχει σκεφτεί πριν η συσκευή κάνει το BUZZ!, δεν παίρνει την κάρτα και χάνει τον επόμενο γύρο.
Απομακρύνετε την κάρτα από το κέντρο της συσκευής και αντικαταστήστε την με μια νέα κάρτα, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος και να σας ανακοινωθεί ένα νέο γράμμα από την αλφαβήτα.

Σωστή απάντηση
Αν όλοι οι παίκτες συμφωνήσουν ότι η λέξη που ανακοίνωσε ο παίκτης είναι σωστή, τότε ο τελευταίος παίρνει στην κατοχή του την κάρτα. Στη συνέχεια, ο επόμενος παίκτης τοποθετεί μία νέα κάρτα στη συσκευή και το παιχνίδι συνεχίζεται όπως προηγουμένως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης θεωρεί ότι η συσκευή έχει ανακοινώσει διαφορετικό γράμμα από αυτό που ξεκινάει η λέξη που έχει επιλέξει ο παίκτης, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του γράμματος που έχει ανακοινωθεί. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χρώμα του φωτεινού δακτυλίου (το πλήκτρο δηλ. του παίκτη που πάτησε γρηγορότερα το πλήκτρο) και η συσκευή θα επαναλάβει το γράμμα.
Αυτό πρέπει να γίνει προτού απομακρύνετε την κάρτα από το κέντρο της συσκευής.

Λάθος απάντηση/ γράμμα
Αν όλοι οι παίκτες συμφωνούν ότι η λέξη που ανακοίνωσε ο παίκτης είναι λάθος ή ότι δε χρησιμοποίησε το σωστό γράμμα, τότε ο παίκτης χάνει τον επόμενο γύρο.
Απομακρύνετε την κάρτα από το κέντρο της συσκευής και αντικαταστήστε την με μια νέα κάρτα, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος και να σας ανακοινωθεί ένα νέο γράμμα από την αλφαβήτα.

Καμία απάντηση
Εάν περάσουν 15 δευτερόλεπτα από την ανακοίνωση του γράμματος και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η συσκευή θα κάνει BUZZ! Ταυτόχρονα η συσκευή θα ανακοινώσει ένα νέο γράμμα από την αλφαβήτα για την ήδη υπάρχουσα κάρτα. Για κάθε κάρτα υπάρχει η δυνατότητα να ανακοινωθούν μέχρι τρία διαφορετικά γράμματα. Αν και μετά από την ανακοίνωση του τρίτου γράμματος κανένα πλήκτρο δεν έχει πατηθεί, η συσκευή θα ξαναοσμήνει το BUZZ!, μετά από λίγο θα σβήσει ο φωτεινός δακτύλιος και θα πρέπει να τοποθετηθεί μια νέα κάρτα για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Νικητής
Νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες στο τέλος του παιχνιδιού.